
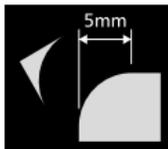




TimeTEX

# Arrondisseur d'angles Plus


pour feuilles de plastification et papier  
Art. 70000 | Art. 70100

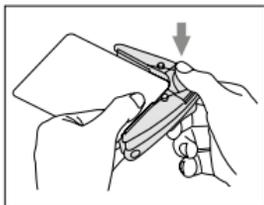

**Arrondi vers l'extérieur** (rayon de 5 mm)  
Avec une main, faites glisser le coin du film plastique, de la feuille de papier ou autre dans l'arrondisseur jusqu'à la butée. De l'autre, pressez le levier vers le bas. Le coin découpé tombe dans le réceptacle.

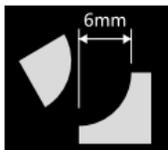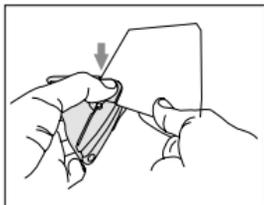

**Arrondi vers l'intérieur** (rayon de 6 mm)  
Glissez simplement la feuille de papier ou autre de l'autre côté de l'arrondisseur et découpez l'angle, comme indiqué précédemment.

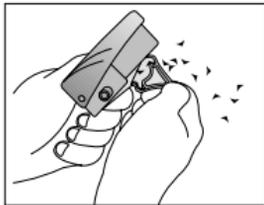

Pour jeter les angles stockés dans le réceptacle, retirez le couvercle situé sous l'appareil et videz le contenu dans la poubelle. Refermez ensuite le couvercle.