

TimeTEX

Sprach-Rekorder „Ideal“


Anleitung



Manual | Manuel



Art. 62623

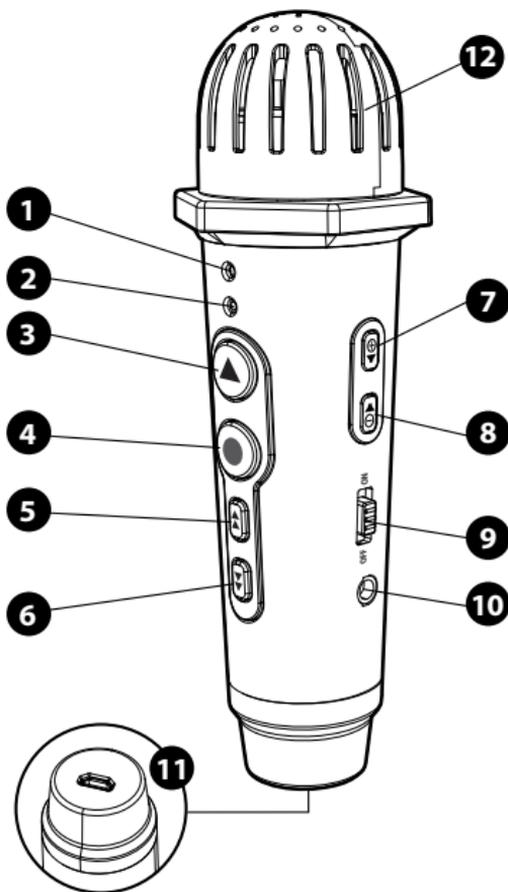

Kurzanleitung

Mit dem Sprach-Rekorder „Ideal“ sind Sprachaufnahmen in einer maximalen Länge von 2 Stunden bei einer Speicherkapazität von 128 MB möglich.

Diese lassen sich nach Betätigung des Einschalters **9** in beliebigen Teilsequenzen/Titeln zusammensetzen und bis zur maximalen Aufnahmezeit erweitern. Auf die unterschiedlichen Titel kann mit der Schnell-Vorlauf- und -Rücklauf- sowie Playtaste **5 6 3** zugegriffen werden. Mit der Funktion Vor-/Rücklauf/Play **5 6 3** sind ebenso Löschungen und Teillöschungen möglich. Über weitere Funktionstasten kann die Lautstärke **7 8**, das Abspielen **3** und Aufnehmen **4** sowie Pausieren von Texten gesteuert werden. LEDs **1 2** informieren den Nutzer über den aktuellen Gerätestatus. Über eine separate Buchse **10** kann ein Kopfhörer angeschlossen werden. Über eine USB-Buchse **11** können Aufnahmen auf externe Geräte überspielt bzw. gesichert werden. Ebenso erfolgt hierüber die Aufladung des integrierten Akku.

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ① Status LED rot | ⑦ Lauter |
| ② Status LED grün | ⑧ Leiser |
| ③ Play/Abspielen/Pause | ⑨ Ein/Aus-Schalter |
| ④ Aufnahme/Löschen | ⑩ 3,5 mm Kopfhörer-anschluss |
| ⑤ Schnellvorlauf/
nächster Titel | ⑪ Mini USB-Buchse |
| ⑥ Schnelrücklauf/
vorheriger Titel | ⑫ Mikrofon |


Aufnahmen und abspielen

1. Schalten Sie den Sprach-Rekorder ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter ⑨ betätigen. Nach dem Einschalten leuchten die rote und grüne LED ① ② auf. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.
2. Halten Sie den Aufnahme-Knopf ④ für 2 Sekunden gedrückt. Die grüne LED ② schaltet sich ab. Das Gerät befindet sich nun im Aufnahme-Modus.
3. Halten Sie das Mikrofon ca. 15-30cm vom Mund entfernt. Die Aufnahme muss länger als 2 Sekunden andauern, da das Gerät ansonsten nicht aufzeichnet.
4. Sie können die Aufnahme pausieren, indem Sie erneut die Aufnahme-Taste ④ drücken. Die grüne LED ② beginnt zu blinken. Das Gerät befindet sich im Pause-Modus. Ein erneutes Betätigen der Aufnahme-Taste lässt die Aufnahme weiterlaufen.
5. Um die Aufnahme zu beenden betätigen Sie die Aufnahme-Taste ④ erneut für 2 Sekunden. Die grüne und rote LED ① ② leuchten gleichzeitig. Das Gerät befindet sich nun wieder im Standby-Modus.

6. Mit dem Betätigen der Play-Taste **3** kann die Aufzeichnungen abgespielt werden. Die grüne LED **2** beginnt zu leuchten. Das Gerät befindet sich im Abspiel-Modus.
7. Nachdem das Abspielen der Aufzeichnung beendet ist, geht das Gerät wieder automatisch in den Standby-Modus. Die grüne und rote LED **1 2** leuchtet gleichzeitig.


Funktionen

Aufladen des Akkus

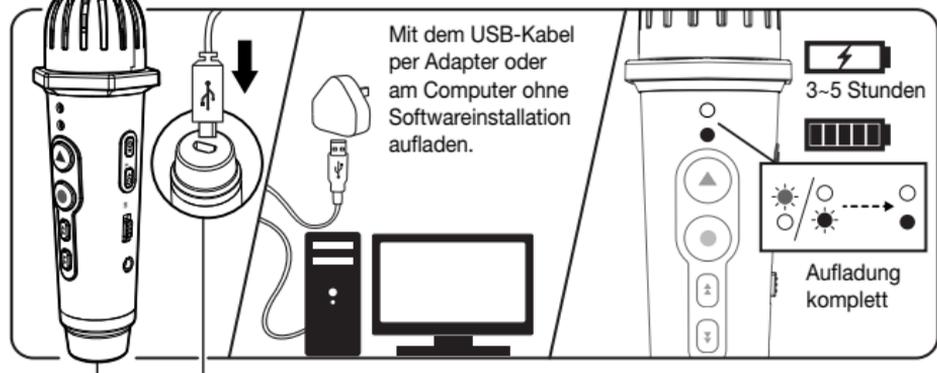


Der Sprach-Rekorder kann mit dem beiliegenden USB-Kabel verbunden und so über einen Computer aufgeladen zu werden. Alternativ kann dies auch in Verbindung mit einem Adapter (im Lieferumfang nicht enthalten) über das Stromnetz erfolgen. Die Ladezeit beträgt 3 bis 5 Stunden. Solange das Gerät noch lädt, leuchten die rote und grüne LED **1 2** abwechselnd auf. Nach Beenden des Ladevorgangs schaltet sich die rote LED **1** ab und die grüne LED **2** leuchtet dauerhaft auf.

Pausieren und stoppen einer Aufzeichnung

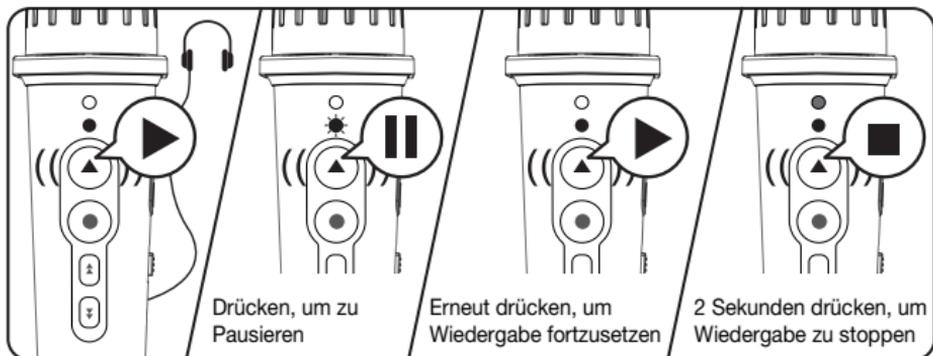


Schneller Vorlauf / Rücklauf / Titelwechsel

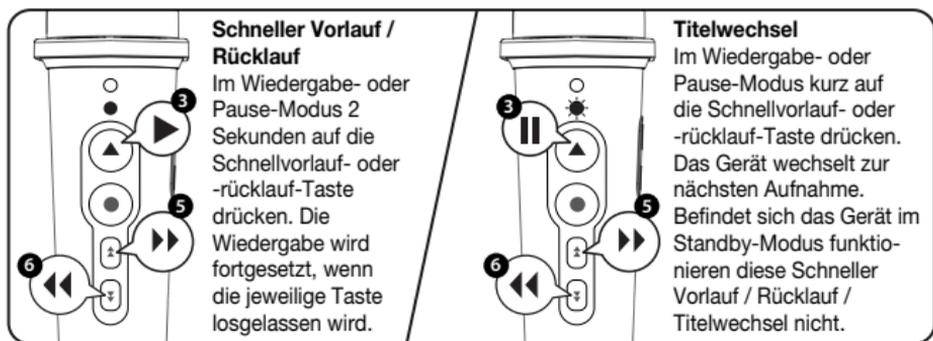

Sie können sowohl im Wiedergabe-Modus (grüne LED ② leuchtet dauerhaft) als auch im Pause-Modus (grüne LED ② blinkt) innerhalb einer Aufnahme vor- oder zurückspulen. Halten Sie dafür die Vorwärts- oder Rückwärtstaste ⑤ ⑥ für mindestens zwei Sekunden gedrückt.

Ebenfalls kann über die Vorwärts- oder Rückwärtstaste ⑤ ⑥ zwischen Aufnahmen gewechselt werden. Wenn sich das Gerät im Pause-Modus (grüne LED ② blinkt) befindet, können Sie zwischen den einzelnen Aufnahmen hin- und herspringen.

Löschen einer Aufnahme

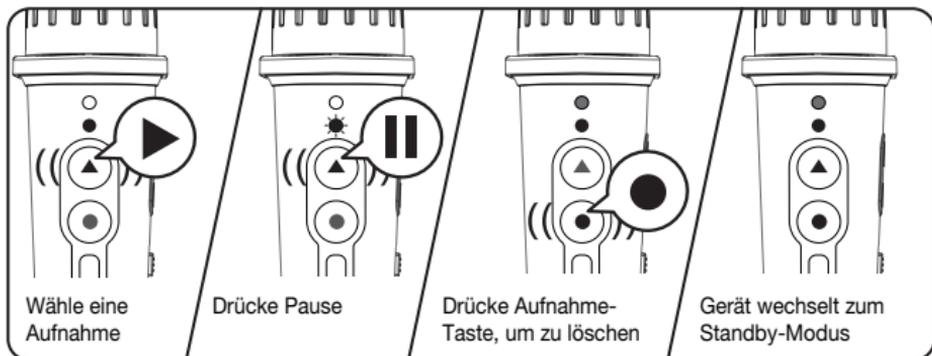

Wählen Sie eine Aufnahme im Wiedergabe-Modus (grüne LED **2** leuchtet dauerhaft) aus. Drücken Sie auf die Play-Taste **3**, um den Pause-Modus (grüne LED **2** blinkt) zu aktivieren. Nun betätigen Sie die Aufnahme-Taste **4**, um die Aufnahme zu löschen. Danach schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Blinkt die rote LED **1** während einer Aufnahme, bedeutet dies, dass der Speicher des Sprach-Rekorders voll ist. Es müssen Aufnahmen gelöscht werden, um weitere machen zu können.

Übertrage der Daten auf den Computer



Die Aufnahmen können auf dem Computer als MP3

abgespeichert werden. Schließen Sie dazu den Sprach-Rekorder mit dem USB-Kabel an den Computer an. Über den nun angezeigten Wechselträger können die Daten übertragen werden. Die Aufnahmen auf dem Sprach-Rekorder können so auch am Computer vom Gerät gelöscht werden.

Bedeutung der Status-LEDs

ausgeschaltet ● leuchtet ☀ blinken



●	rote + grüne LED leuchten dauerhaft → Standby-Modus
○	grüne LED leuchtet dauerhaft → Abspiel-Modus oder komplett aufgeladen
●	grüne LED blinkt → Pause-Modus
☀	rote LED leuchtet dauerhaft → Aufnahme-Modus
○	rote LED blinkt → Speicher ist voll
☀/○	rote + grüne LED leuchten abwechselnd → Aufladung
☀	rote + grüne LED blinken → niedriger Batteriestand

Fehlerbehebung

Sollten eventuell Probleme auftreten, bitten wir Sie, folgende Punkte zu prüfen:

Problem: Die Status-LED scheint zufällig zu blinken.

Lösung: Der Akku ist schwach. Akku aufladen.

Problem: LED blinkt während der Aufnahme rot.

Lösung: Der Speicher ist voll. Einige Daten löschen.

Problem: Status-LED leuchtet nicht auf.

Lösung: Batterie vollständig entladen. Akku aufladen.

Batterie- / Elektroaltgeräteentsorgung Batterieentsorgung

Möglicherweise haben Sie einen Artikel erworben, der Batterien / Akkus (nachfolgend nur als (Alt-) Batterien bezeichnet) enthält. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Altbatterien auch unentgeltlich an unser Versandlager (s.u.) zurückgeben oder dorthin zurücksenden. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre Altbatterien mit dem Vermerk „gebraucht“ an folgende Adresse:

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Deggendorfstr. 5 · 4030 Linz · Austria

TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH
Stemmerstr. 54 · 8238 Büssingen · Switzerland

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben sowie auf die für

Endnutzer üblichen Mengen.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber



Elektroaltgeräte-Entsorgung

Das Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Diese sind vielmehr einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten

Erfassung zuzuführen und hierzu kostenlos bei einer der kommunalen Sammelstelle abzugeben.

Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei einer stationären Annahmestelle von diesem zu trennen.

Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen.

WEEE-Reg.-Nr.: 79696058 | ARA/ERA-Nr.: 40640



Technische Daten

Unterstützte Formate:	MP3- / WAV- / WMA-Dateien
Speichergöße:	128 MB SD TF-Karte
Aufnahmezeit:	ca. 2 Stunden
Aufnahmequalität:	MP3: 128 kbps
Aufladezeit:	ca. 3-5 Stunden



Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TimeTEX veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter Eingabe der auf der Verpackung bzw. dem Produkt verwendeten Artikelnummer auf unserer Homepage.

Manual | Manuel: www.timetex.com/docs

Gebrauchsanleitung für spätere Fragen gut aufbewahren.

©TimeTEX HERMEDIA Verlag GmbH · Ländenstraße 10 · 93339 Riedenburg · Germany
TimeTEX AT · Linz | TimeTEX CH · Büssingen | www.timetex.com